


Dodatek k dálkovému ovladači – EZ new

Model: PQWRCDF0

PQWRHDF0

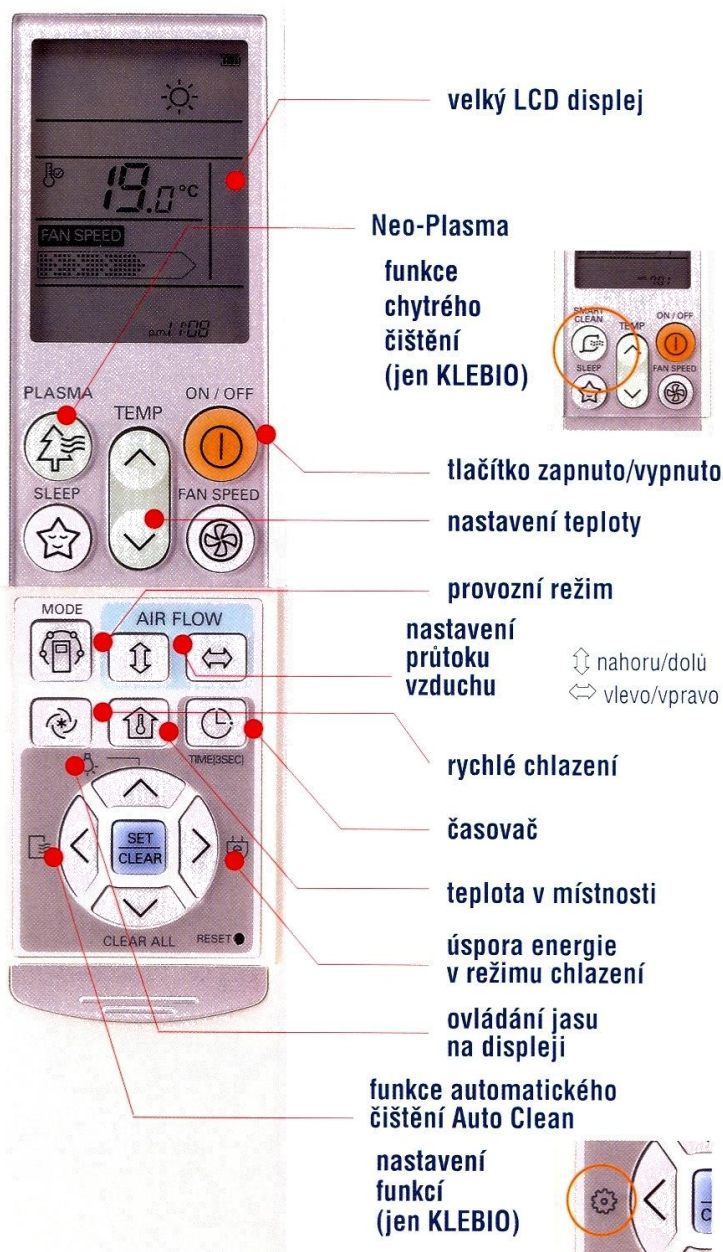

Klimatizační jednotky nástěnného typu

1. TLAČÍTKO PLASMA FILTRU (PŘÍSLUŠENSTVÍ)

Používáno pro aktivaci nebo deaktivaci funkce čištění vzduchu plasma.

2. TLAČÍTKO PRO „SPÁNKOVÝ REŽIM“

Při aktivování tlačítka se jednotka přepne do nastavení, jenž kontroluje otáčky ventilátoru a nastavení teploty, které nejvíce vyhovuje spánkovému režimu.

3. TLAČÍTKO PRO VÝBĚR PROVOZNIHO REŽIMU

Používáno pro výběr provozního režimu.

4. TLAČÍTKO „JET COOL“

Používáno pro spuštění a ukončení rychlého chlazení. (V režimu chlazení probíhá rychle chlazení při super vysokých otáčkách ventilátoru)

5. TLAČÍTKO PODSVÍCENÍ DISPLEJE

Používáno pro volbu intenzity podsvícení LCD displeje.

6. TLAČÍTKO INTELIGENTNÍHO ČIŠTĚNÍ

Používáno pro aktivaci nebo deaktivaci funkce.

7. TLAČÍTKO ZRUŠENÍ VOLBY

Používáno pro deaktivaci všech časovačů.

8. TLAČÍTKO PRO NASTAVENÍ TEPLoty V MÍSTNOSTI

Používáno pro výběr teploty v místnosti.

9. TLAČÍTKO ZAP/VYP

Používáno pro zap/vyp jednotky.

10. TLAČÍTKO NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU VNITŘNÍ JEDNOTKY

Používáno pro nastavení rychlosti otáček ventilátoru nízké, střední, vysoké a chaos.

11. TLAČÍTKO PRO OVLÁDÁNÍ HORIZONTÁLNÍHO SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU

Používáno pro zap/vyp funkce ovládání horizontálního směru proudění vzduchu.

12. TLAČÍTKO PRO OVLÁDÁNÍ VERTIKÁLNÍHO SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU (PŘÍSLUŠENSTVÍ)

Používáno pro zap/vyp funkce ovládání vertikálního směru proudění vzduchu.

13. TLAČÍTKO PRO NASTAVENÍ / ZRUŠENÍ NASTAVENÍ ČASOVAČE

Používáno pro nastavení času zap/vyp a spánkového režimu.

14. TLAČÍTKO PRO KONTROLU TEPLoty VZDUCHU V MÍSTNOSTI

Používáno pro kontrolu teploty v místnosti.

15. TLAČÍTKO ZMĚNY °C/°F

Používáno pro nastavení stupňů celsia a stupňů fahrenheitu.

16. NULOVAČÍ TLAČÍTKO

Používáno pro resetování dálkového ovladače.



Funkce Jet Cool

Funkce Jet Cool umožňuje rychlé ochlazení místnosti. V tomto režimu je do místnosti vhnán vysokou rychlostí silný proud ochlazeného vzduchu po dobu 30 minut, nebo dokud teplota v místnosti nedosáhne 18 °C.



Spánkový režim

Při aktivování tlačítka se jednotka přepne do nastavení, jenž kontroluje otáčky ventilátoru a nastavení teploty, které nejvíce vyhovuje spánkovému režimu.